花園会館平面図

1F

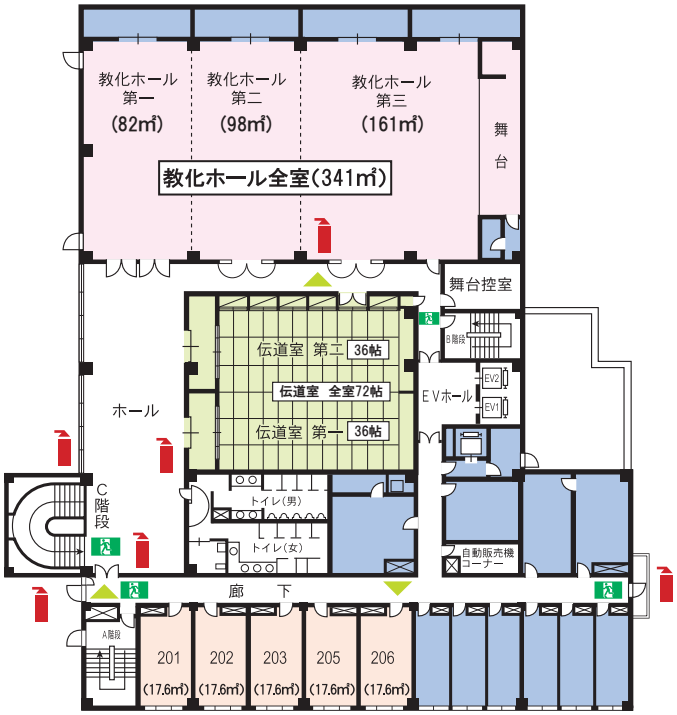

2F　客室５室（洋室）

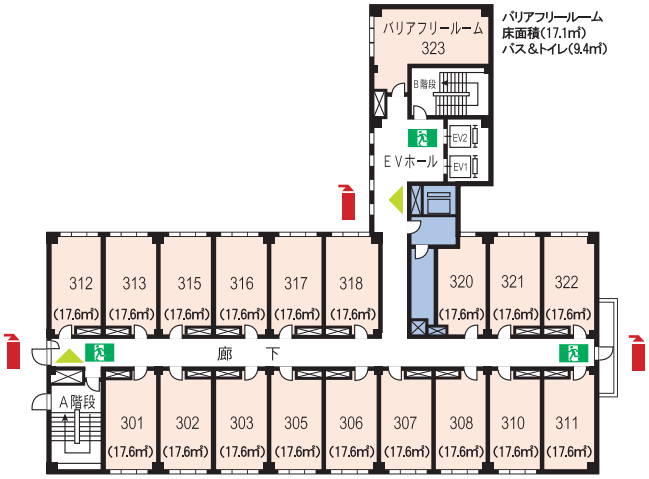

3F　客室19室（洋室）

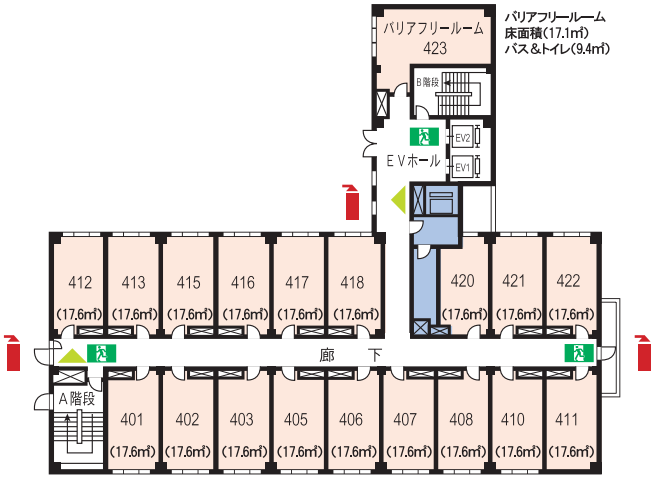

4F　客室19室（洋室）

5F　客室17室（和室）

6F　客室15室（和室）

非常階段
非常口

消火器
置き場

屋内消火栓
設置場所